
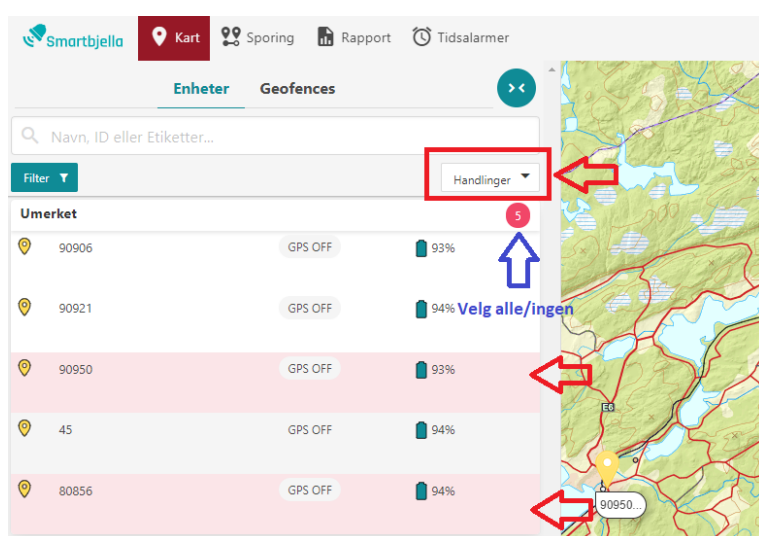



Aktivere og stille inn rapporteringsintervall:

Aktivere/deaktivere å gjøre endringer til rapporteringsintervall gjøres ved å velge «HANDLINGER» og deretter «ENHETSINNSTILLINGER».


«HANDLINGER» menyen kan nåes på to måter, ved å klikke på en enhet i kartet eller velge enheter i enhetslisten. I listen kan du endre innstillinger på flere enheter samtidig:

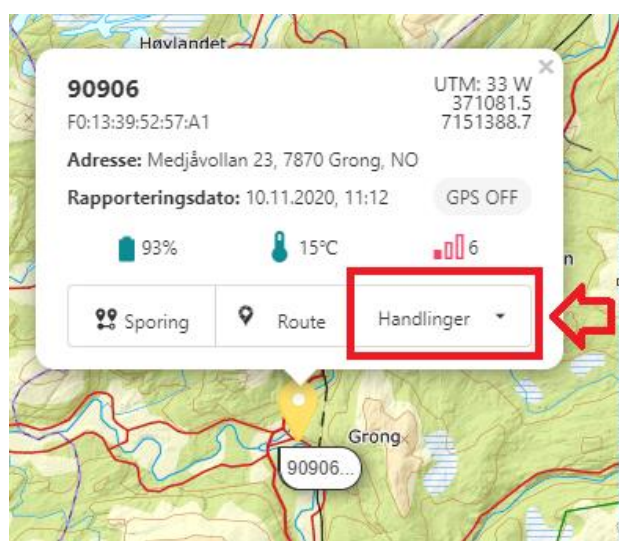

Velg deretter «ENHETSINNSTILLINGER» (blå):

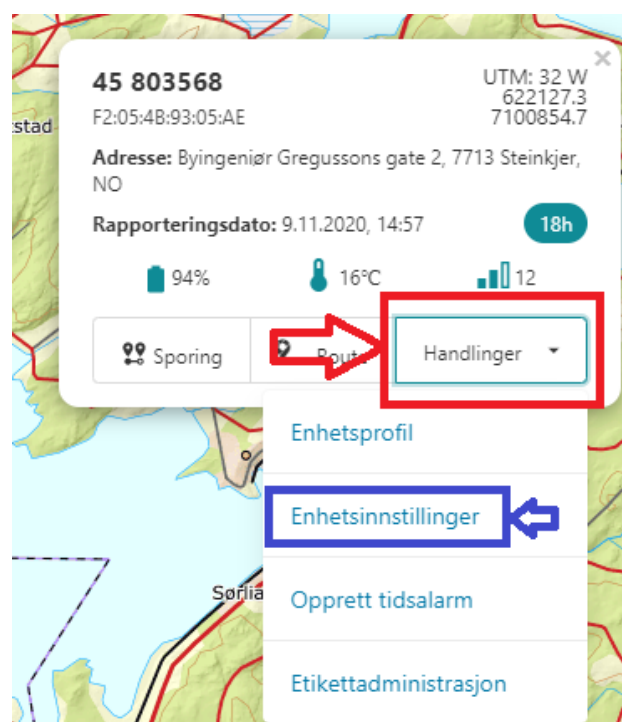

Enhetsinnstillinger:

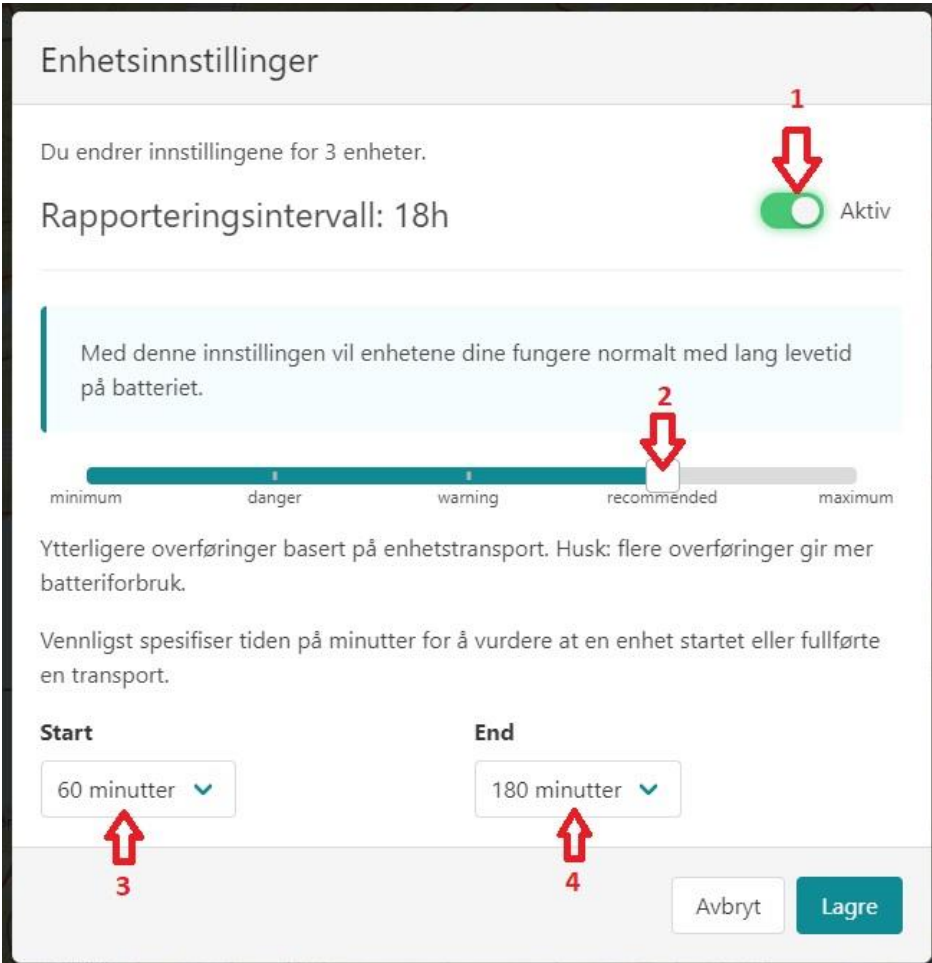

1. Aktiv/Inaktiv: Når enheten settes til aktiv vil GPS skrues på og enheten vil begynne å sende posisjoner til portalen.
Inaktiv: Når enheten settes til inaktiv vil enheten gå i dvalemodus. Den vil fortsatt sende en «helse rapport» hver 24t, men vil bruke vesentlig mindre batteri enn når den er aktiv.
2. Rapporteringsintervall: Glidebryter for å stille inn rapporteringsintervall. F.eks. 18h betyr at enheten hver 18. time vil «våkne» opp og finne posisjon og sende dette inn til portalen.

Vi anbefaler et rapporteringsintervall mellom 18 og 24 timer gjennom mesteparten av sesongen, og at man stiller intervallet ned før tilsyn og sanking. Vær oppmerksom på at enhetens innstillinger ikke vil tre i kraft før neste gang enheten kommuniserer med portalen.

Innstillinger for dødsvarsel:

Bjella er utstyrt med en bevegelsessensor som brukes til å varsle om at et dyr kan være dødt. Dødsvarsel vil komme utenom det normale rapporteringsintervallet. Bjelle vil ført registrere at den er montert på noe levende, etter dette vil systemet varsle deg hvis det går en lengre periode uten bevegelse.

3. Tid med bevegelse for at bjella skal registrere seg som montert på noe levende.
4. Tid uten bevegelse før bjella varsler om at dyret kan være dødt.