



Oppdatering til siste Firmware-versjon:

Oppdatering kan fint gjøres selv om enheten er deaktivert. (Hvilemodus) Følgende steg må gjøres for å få siste versjon Firmware på enheten:

1. Slå på bluetooth på en mobil/nettbrett/pc (det er ikke mulig å oppdatere på med Iphone/Ipad/safari)
2. Gå til nettsiden: <https://update.smartbjella.no/>
3. Trykk på Connect knappen.

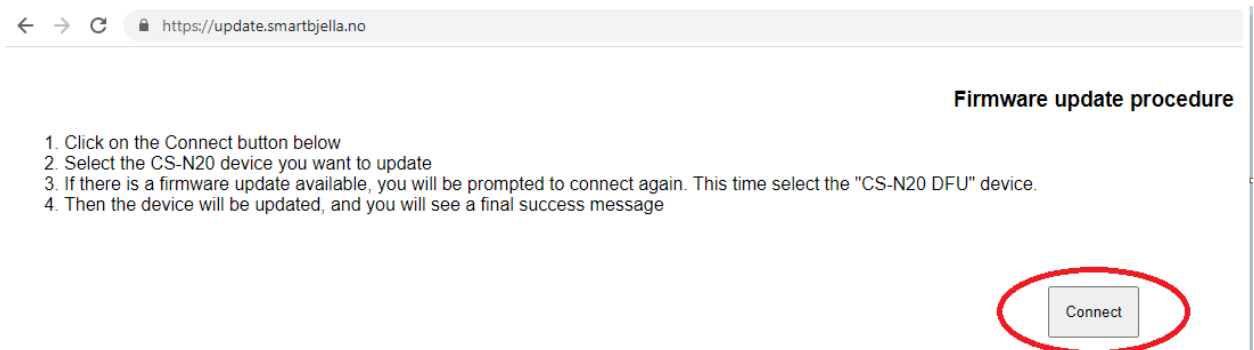

4. Velg enheten du ønsker å oppdatere i listen som kommer opp og trykk pair.

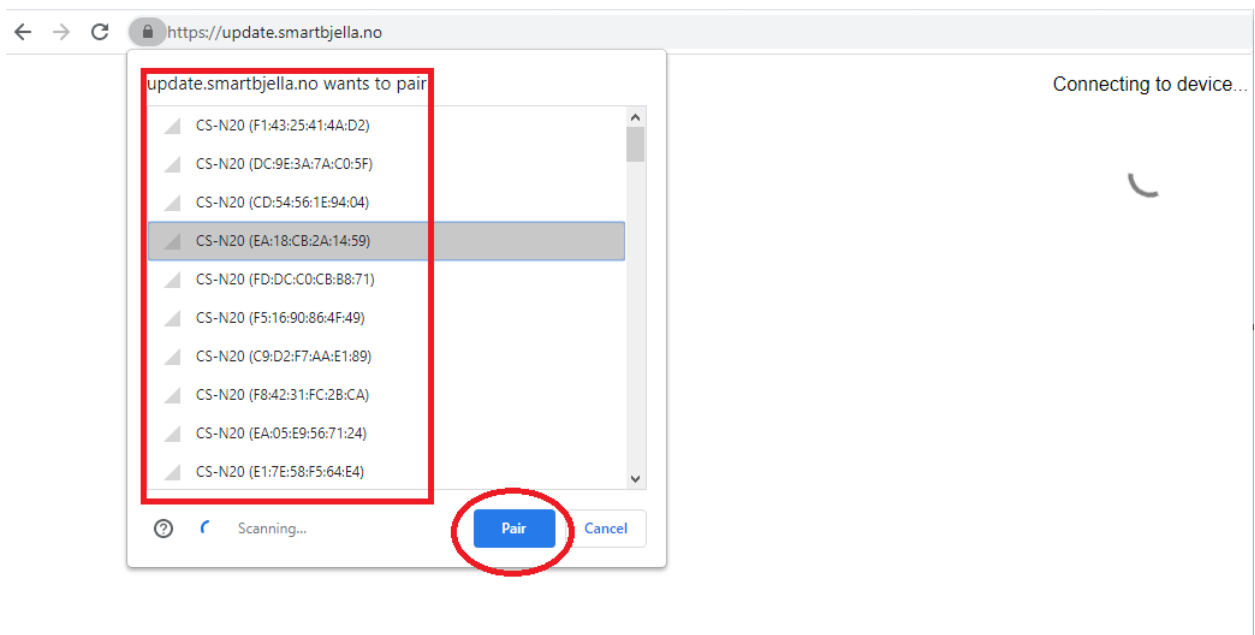

5. Enheten vil nå oppdateres automatisk med siste tilgjengelige programvare. For å oppdatere neste enhet trykk «Update another device» og gjenta prosessen fra punkt 3.

Man må dessverre koble til en og en bjelle for å oppdatere, skal du oppdatere mange bjeller anbefaler vi at du tar med deg 5-10 bjeller om gangen 10-20m vekk fra de andre bjellene (så disse er utenfor Bluetooth rekkevidde) og oppdaterer disse for å holde bedre oversikt.